

マニュアル補足 新型オートスライド(2021年型)改良点

2001/3/1 株式会社ファースト・レイズ

◇人感センサーについて◇

2021年式オートスライド(以下AS)ではASと人感(超音波センサー)のセット使用を推奨しております。また、1台のセンサーで二台のASをコントロール可能となり、両引き戸にも対応いたしました。

1) メインセンサーを人感センサーにする

一般的な自動ドアと同じ仕様です。店舗、工場などに。ドアに近づくだけで開きます。

設定方法:

- ① ASコントロールボックスの右横コネクタ4本うち、**1番と2番**に、人感センサーと接続したコードを挿入
- ② 補助として本体登録済タッチスイッチをドアにはりつける。(必須ではありません)



2) メインをタッチスイッチか手かざしセンサーとし、人感センサーを補助に


狭い店内や病院の診察室など、不要な開閉を減らしたいドアに有効です。タッチスイッチか手かざしセンサーのみで開き、ドア前に人がいる場合のみ、人感センサーが反応し、ドアを停止、安全を確保します。

設定方法:

- ① メインスイッチ(センサー)として、本体登録済タッチスイッチか、手かざしセンサーを使用。手かざしセンサーはASコントロールボックスの右横コネクタ4本うち1番と2番に、専用コードで挿入します。
- ② 人感センサーをASコントロールボックス**3番と4番**に挿入します。

◇速度コントローラーの新機能◇

2021年型オートスライド(以下AS)ではOpentime(速度コントローラー)仕様に変更となりました。

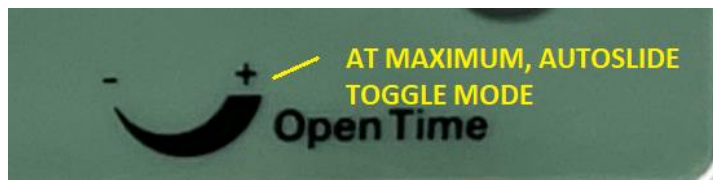

最小でドア開後の停止時間が0秒、最大手前で24秒、最大で停止モードが追加されました。

停止モードでは、以下のような動きとなります。

- 1) タッチスイッチを押す→前開で停止→2) タッチスイッチを押す→閉まる。

つまり、自動で開きますが、閉まるためにもういちどスイッチを押す必要があります。また、このモードでは人感センサーではうまく動作いたしません。使用用途としては、車椅子ユーザーさまのドア通過、病室などを想定しております。